



## Conseils de pose d'un plancher à clouer

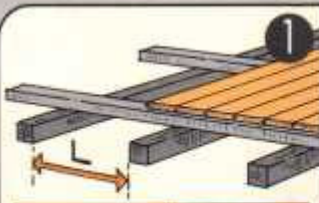


ÉPAISSEUR PRODUIT	L MAXIMUM
23 mm	45 cm
16 mm	30 cm

*Si l'écartement entre solives est trop important, clouez un contre-solivage perpendiculaire aux solives.*

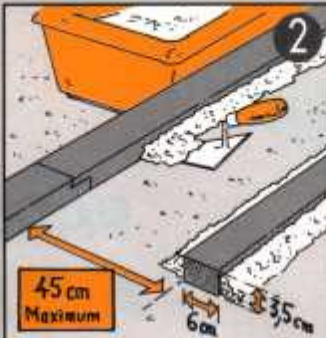

*Sur sol plan, scellez (support ciment) ou clouez (support bois) un réseau de lambourdes.*



*Dans tous les cas, vérifiez soigneusement la planéité de l'ossature avec une grande règle.*




*La fixation sur solives ou lambourdes s'effectue par clouage en biais dans les languettes (plus facile que dans les rainures).*




*Clouez la première rangée en intercalant des cales le long du mur. Un jeu de 5 à 10 mm est indispensable sur la périphérie du parquet.*



*Avant de clouer chaque lame, serrez bien les assemblages en interposant un morceau de parquet pour éviter de blesser le bois.*

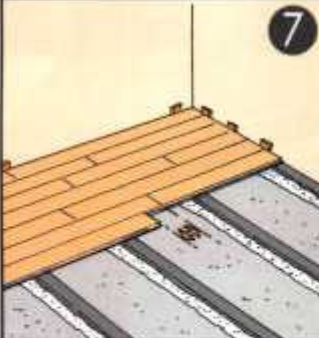

*Pour une pose à "coupe perdue", la distance entre les joints doit être au moins égale à la largeur d'une lame.*

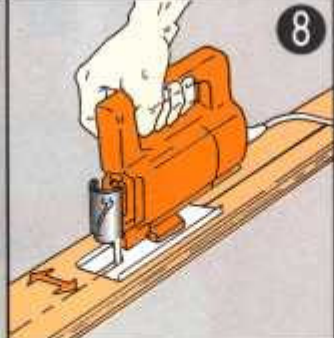

*Découpez les dernières lames à la largeur résiduelle, moins l'épaisseur du jeu.*



*Emboîtez-les à l'aide d'un pied de biche, en serrant bien les assemblages.*



### **Astuces et précautions de pose :**

Afin d'éviter les reprises d'humidité et le mouvement du bois, la pièce de destination doit être saine et bien sèche. S'il faut attendre, entreposer le parquet dans un local sain et ventilé.

Pour limiter la transmission du bruit à travers le parquet, interposer des bandes résilientes (fibres, lièges,...) entre les solives et le parquet et garnissez l'espace entre solives avec de la laine minérale.

Il est recommandé de toujours orienter les lames perpendiculairement à la plus grande source de lumière.

Si les murs ne sont pas d'équerre tracer un axe central et débiter la pose le long de cet axe.

Les têtes de clous doivent être enfoncées dans le bois à l'aide d'un chasse-clou, afin de ne pas entraver l'emboîtement naturel des lames.

Les parquets à clouer peuvent être encaustiqués ou vitrifiés. Dans les deux cas, un ponçage très soigné doit précéder la finition. Avant encaustiquage, passer d'abord une couche de produit spécial d'imprégnation et d'imperméabilisation sur le parquet.

Avant de permettre au bois de s'équilibrer, attendre deux semaines avant le ponçage et 2 mois avant la finition.

## **Produits complémentaires**

Solives ou lambourdes	Selon la surface du parquet et les écartements
Bandes résilientes et laines minérales	Isolation acoustique du parquet
Cales de bois de 5 à 10 mm	Joints périphériques
Clous	Tête plate ou tête homme
Plinthes bois	Périphérie de la pièce
Produits de finition	Encaustique ou produit de vitrification

## **Outillage pour la pose**

Règle métallique et niveau à bulle	Contrôle planéité
Marteau et chasse-clou	Clouage parquet
Scie égoïne ou scie sauteuse	Découpe des lames
Ponceuse à parquet	Matériel de location