


Conseils de pose d'un lambris

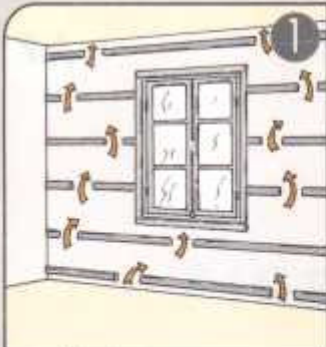

1 Les lambris se posent sur tasseaux, espacés de 40 à 60 cm. Sur murs humides, décalez les tasseaux pour favoriser la circulation de l'air.



2 Après perçage des tasseaux et du mur, fixez les tasseaux contre le mur avec des chevilles auto-forieuses.



3 Les tasseaux doivent être parfaitement alignés sur un même plan. Si le mur n'est pas d'aplomb, intercalez des cales de bois avant fixation.



4 Posez la première lame dans un angle de murs. Si nécessaire, rabotez les lames pour que la première rangée soit bien verticale.



5 A la hauteur de chaque tasseau, engagez les clips dans les rainures. Clouez ou agrafez les clips sur les tasseaux.



6 Coupez la deuxième lame à la longueur résiduelle, moins 5 à 10 mm afin de laisser un espace entre le lambris et le sol (ventilation).



7 Après avoir fixé le morceau du bas, posez la chute (morceau restant) en partant du haut.



8 A la suite, utilisez les chutes au fur et à mesure et commencez toujours par le haut. Vous retrouverez la même disposition toutes les 4 rangées.



9 Découpez les dernières lames à la largeur résiduelle, moins 5 à 10 mm pour permettre leur emboîtement.



Astuces et précaution de pose

Il est prudent de traiter les tasseaux avec un produit de traitement du bois avant de les poser (surtout si les murs sont humides).

Pour faciliter la pose, décalez les tasseaux hauts et bas d'une dizaine de centimètres par rapport au plafond et au sol. Les plinthes seront clouées sur des taquets fixés en partie basse des murs.

Avant de poser le lambris, démontez les prises et interrupteurs électriques et isolez les conducteurs. Les logements d'appareillage électrique seront percés au fur et à mesure de la pose.

Si vous ne posez le lambris qu'à mi-hauteur, procurez vous des cimaises pour le couronner en partie haute.

Les lambris sont généralement fournis bruts de rabotage et il est utile de les poncer avec un papier de verre à grain fin avant d'appliquer la finition.

Pour la finition, vous avez le choix entre la lasure (incolore ou teintée), le vernis ou l'encaustique.

Produits complémentaires

Tasseaux en sapin brut ou en contreplaqué	Section 15x40 cm
Produit de traitement du bois	Traitement tasseaux
Chevilles autoforeuses	Fixation tasseau sur murs
Clips et pointes (ou agrafes) adaptées	20 clips par m2 de lambris
Plinthes corniches et baguettes d'angle	Liaison sol, plafond, menuiserie
Produits de finition	Vernis, lasure, encaustique

Outillage pour la pose

Règle métallique et niveau à bulle	Contrôle alignement des tasseaux
scie sauteuse	Découpe lambris et tasseaux
Perceuse et mèches	Perçage des tasseaux et du mur
Marteau ou agrafeuse	Fixation des clips
Adaptation scie cloche pour perceuse	Logement pour appareillages électriques
Escabeau ou échafaudage	Travail en hauteur